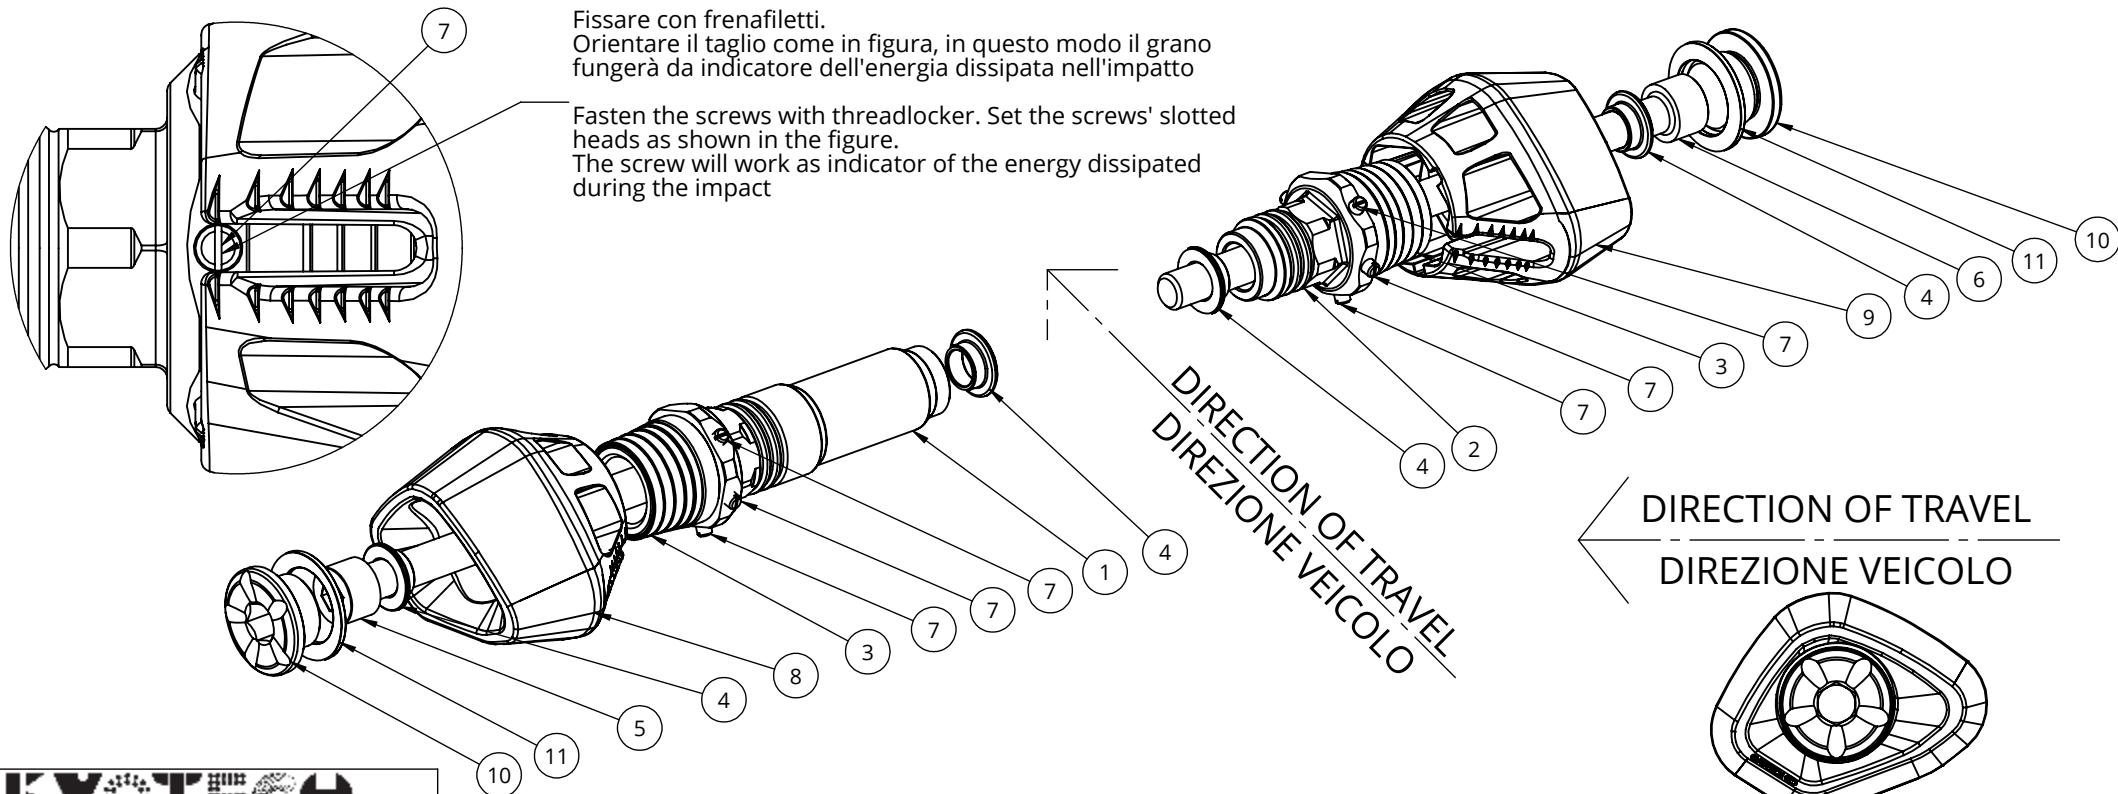


N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-B-14	TPA-B-14 _Tampone	1
2	TPA-B-04	TPA-B-04 - Tampone	1
3	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
4	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	4
5	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M10x140p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M10x140p1.25_FeZn 8.8	1
6	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M10x170p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M10x170p1.25_FeZn 8.8	1
7	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
8	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
9	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
10	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
11	RSZC-M20_Zn	Rossetta di sicurezza zigrinata M20	2


**EVOTECH**

 SEVENTYONE SRL  
 Zona Industriale 6g  
 38055 Grigno -TN- Italy  
 Tel: +39 0461 780184

 e-mail riferimento:  
[info@evotech-rc.it](mailto:info@evotech-rc.it)  
 DISEGNO PER SITO WEB

 Proprietà Seventyone. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato ne venire comunicato a terzi o riprodotto.  
 La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

 DESCRIZIONE: DEFA-003 - Kit tamponi paratelaio ammortizzati  
 N° FOGLIO: Foglio WEB DI: 2 COD.ASSEMIE  
 REV3

SCALA FOGLIO: 1:2 mm

DEFA-003

 È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.  
 It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.