



N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-B-02	TPA-B-02 - Tampone	2
2	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
3	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x80p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M12x80p1.25_FeZn 8.8	1
4	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x60p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M12x60p1.25_FeZn 8.8	1
5	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
6	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
7	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
8	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
9	B_AL_EV_d12_D19-23_L20	B_AL_EV_d12_D19-23_L20 - Boccola	1
10	B_PL_d19_D25_L15	B_PL_d19_D25_L15 - Boccola in plastica	1
11	RSZC-M20_Zn	Rosetta di sicurezza zigrinata M20	2

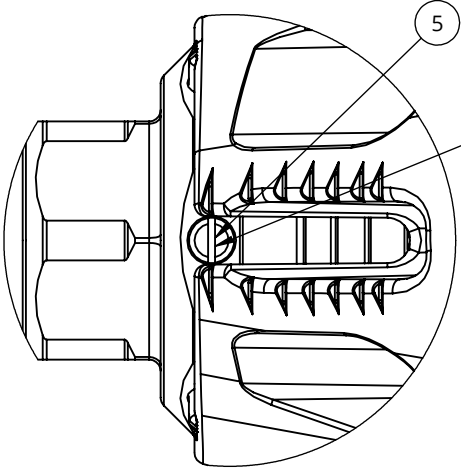


Fissare con frenafili.
Orientare il taglio come in figura, in questo modo il grano fungerà da indicatore dell'energia dissipata nell'impatto

Fasten the screws with threadlocker. Set the screws' slotted heads as shown in the figure.
The screw will work as indicator of the energy dissipated during the impact

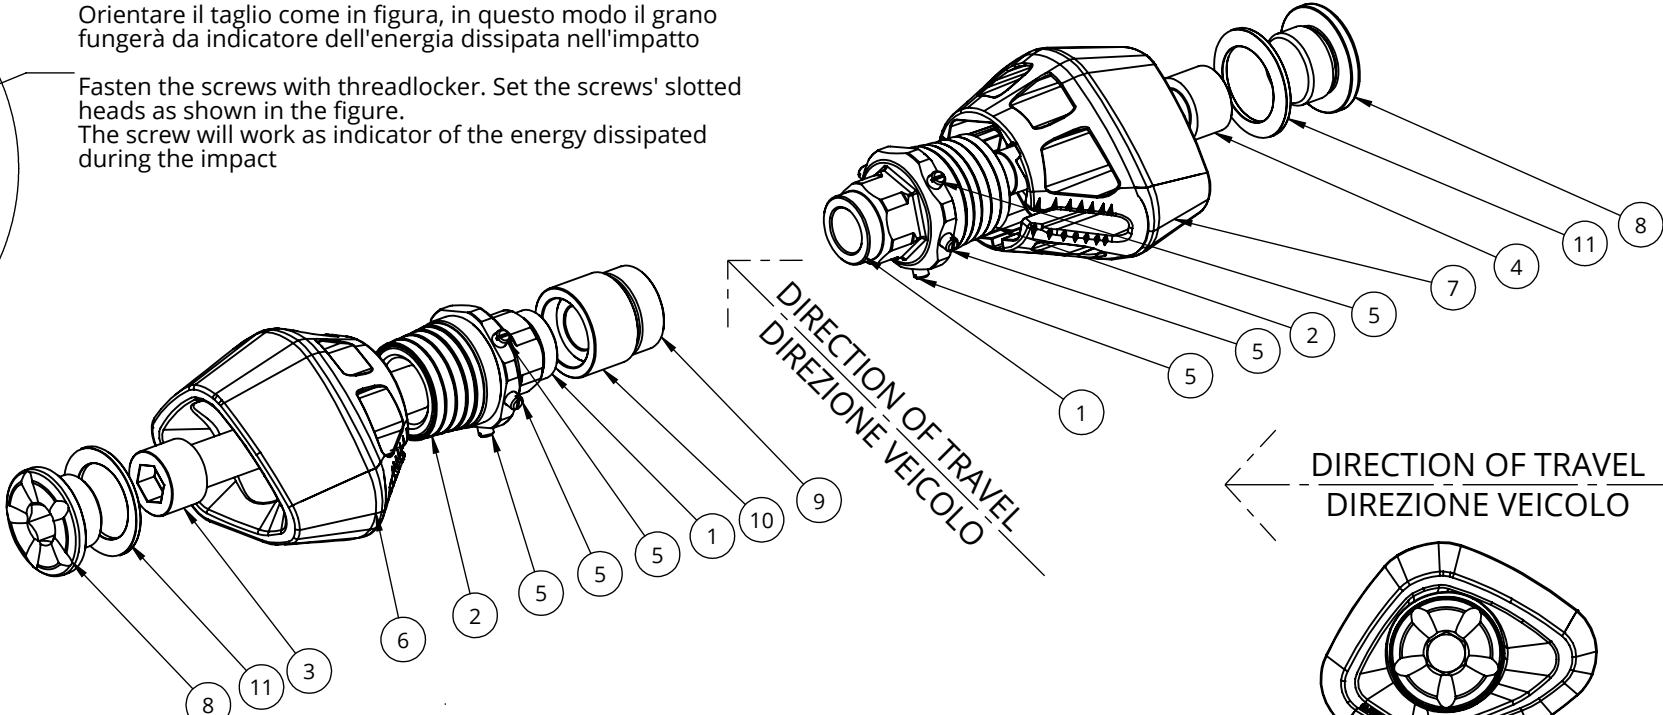

DIRECTION OF TRAVEL
DIREZIONE VEICOLO

DIRECTION OF TRAVEL
DIREZIONE VEICOLO

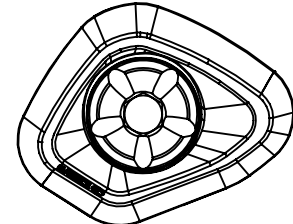



SEVENTYONE SRL
Zona Industriale 6g
38055 Grigno -TN- Italy
Tel: +39 0461 780184

e-mail riferimento:
info@evotech-rc.it

DISEGNO PER SITO WEB

DESCRIZIONE: N° FOGLIO: Foglio WEB DI: 2 COD.ASSEMBLE REVISIONE: SCALA FOGLIO: 1:2 mm

DEFA-008 - Kit tamponi paratelaio ammortizzati

DEFA-008

Proprietà Seventyone. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.
It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.