


N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-B-08	TPA-B-08 - Tampone	1
2	TPA-B-04	TPA-B-04 - Tampone	1
3	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
4	B_AL_EV_d12_D19-23_L40	B_AL_EV_d12_D19-23_L40 - Boccola	2
5	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x120p1.25_FeZn 8.8	vite ISO 4762-M12x120 p1.25_FeZn8.8	1
6	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x100p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M12x100p1.25_FeZn 8.8	1
7	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
8	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
9	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
10	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
11	B_PL_d19_D25_L15	B_PL_d19_D25_L15 - Boccola in plastica	2
12	RSZC-M20_Zn	Rossetta di sicurezza zigrinata M20	2

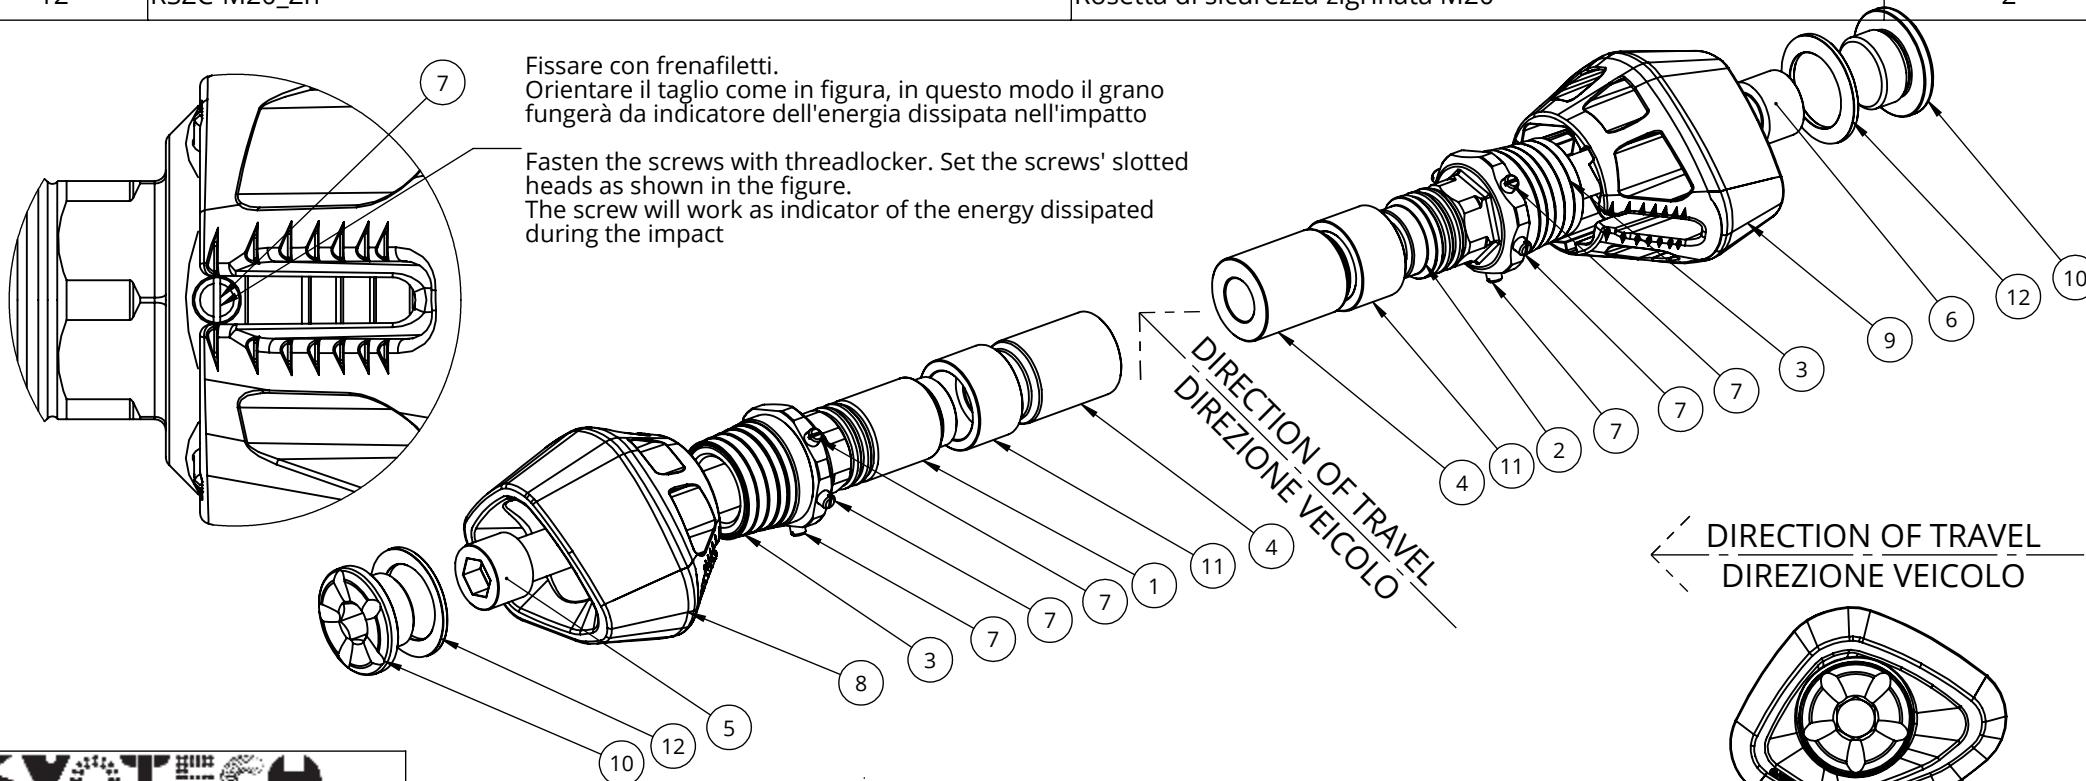

SEVENTYONE SRL
Zona Industriale 6g
38055 Grigno -TN- Italy
Tel: +39 0461 780184

DESCRIZIONE:
DEFA-009 - Kit tamponi paratelaio ammortizzati

N° FOGLIO: Foglio1 (WEB)

DI: 2

COD. ASSieme

DEFA-009

REVISIONE: REV1

SCALA FOGLIO: 1:2 mm

Proprietà Seventyone. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato ne venire comunicato a terzi o riprodotto.
La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.
It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.