


N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-B-07	TPA-B-07 - Tampone	1
2	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
3	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x120p1.25_FeZn 8.8	vite ISO 4762-M12x120 p1.25_FeZn8.8	1
4	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
5	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
6	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
7	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
8	RSZC-M20_Zn	Rosetta di sicurezza zigrinata M20	2
9	TPA-B-09	TPA-B-09 - Tampone	1
10	B_AL_EV_d19.1-12_D24.8_L6	B_AL_EV_d19.1-12_D24.8_L6 - Boccola	2
11	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x100p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M12x100p1.25_FeZn 8.8	1

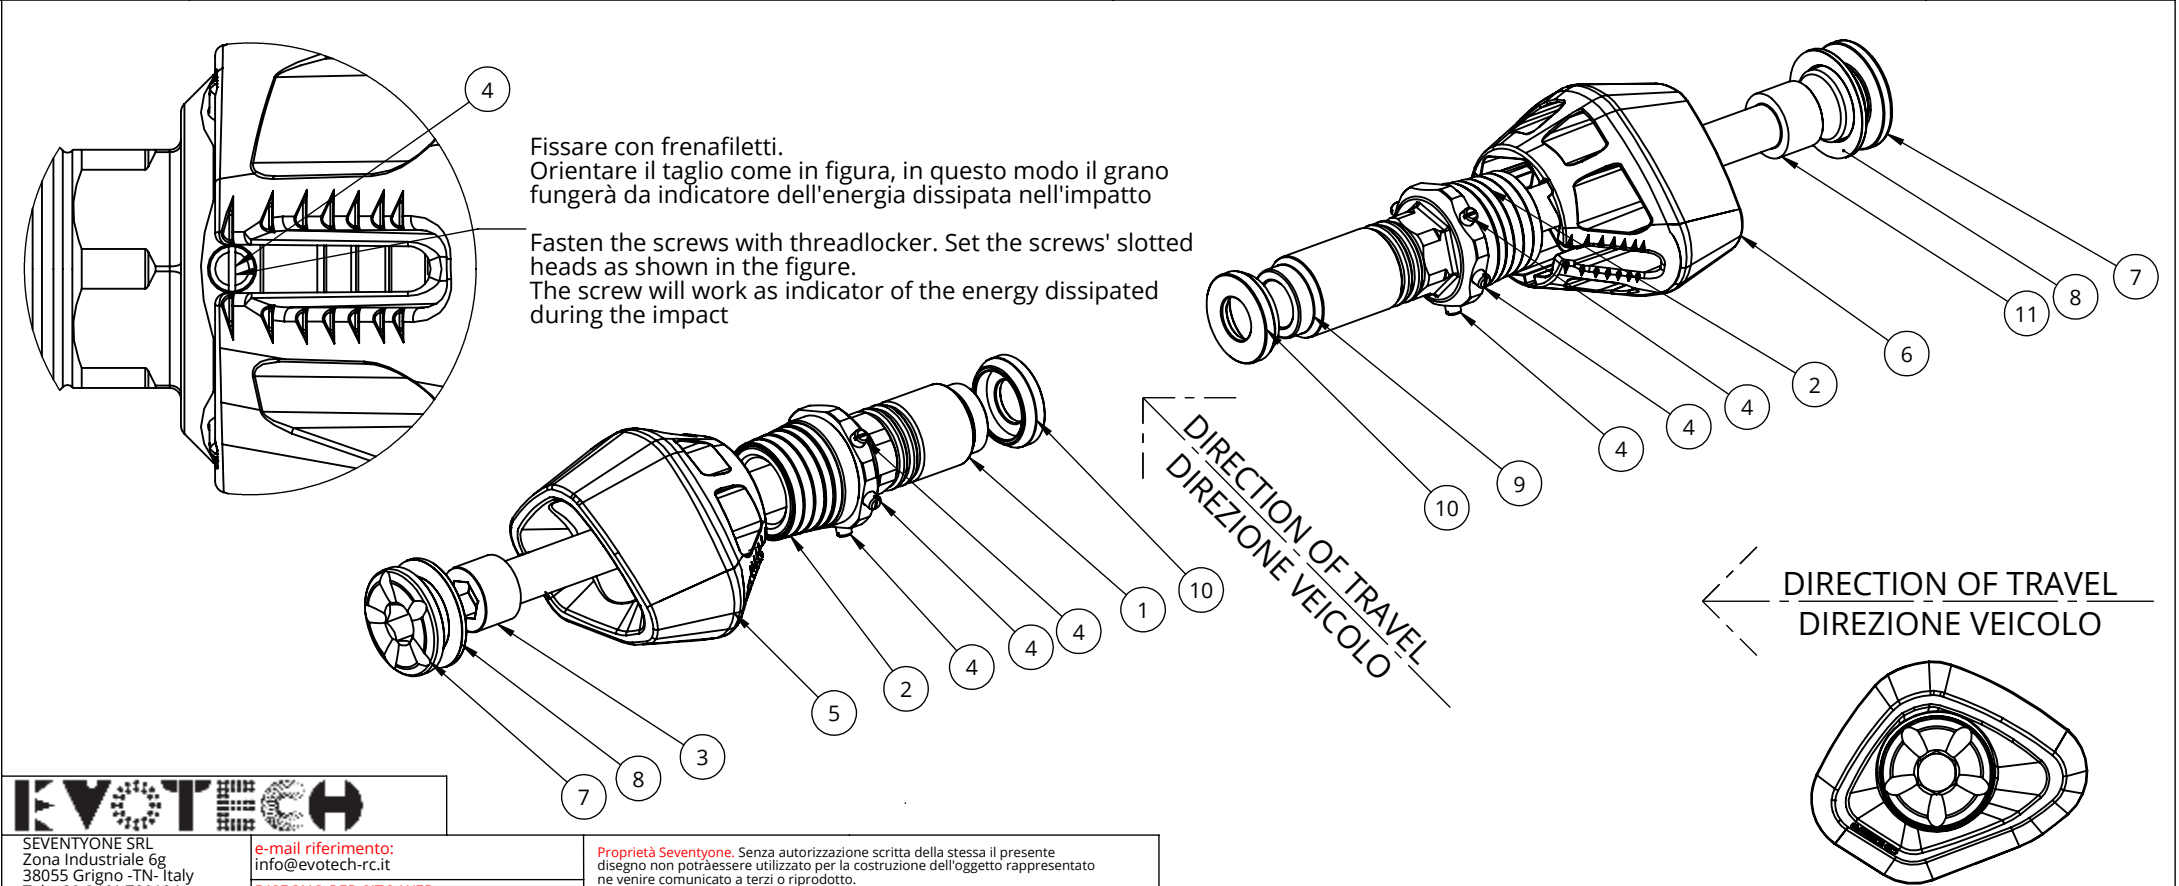

SEVENTYONE SRL Zona Industriale 6g 38055 Grigno -TN- Italy Tel: +39 0461 780184		e-mail riferimento: info@evotech-rc.it		Proprietà Seventyone. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.	
DESCRIZIONE:		N° FOGLIO: Foglio WEB		COD.ASSEMBLE	
DEFA-016 - Kit tamponi paratelaio ammortizzati		DI: 2		REVISIONE:	
		DEFA-016		SCALA FOGLIO: 1:2 mm	

È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.
It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.