

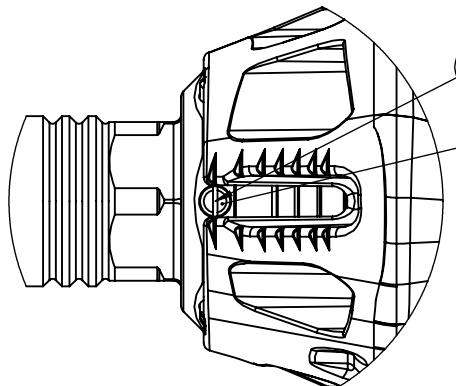


N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
2	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
3	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
4	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
5	TPA-GB-04	TPA-GB-04 - Tappo ghiera	2
6	RSZC-M20_Zn	Rossetta di sicurezza zigrinata M20	2
7	B.FIL.UNI 6547-DIN 975_FeZn 8.8_M10x360	Barra filettata_FeZn_M10p1.5 L360	1
8	TPA-B-08	TPA-B-08 - Tampone	1
9	TPA-B-07	TPA-B-07 - Tampone	1
10	B_AL_EV_d12_D19-23_L30	B_AL_EV_d12_D19-23_L30 - Boccola	2
11	B_PL_d19_D23_L15	B_PL_d19_D23_L15 - Boccola in plastica	2

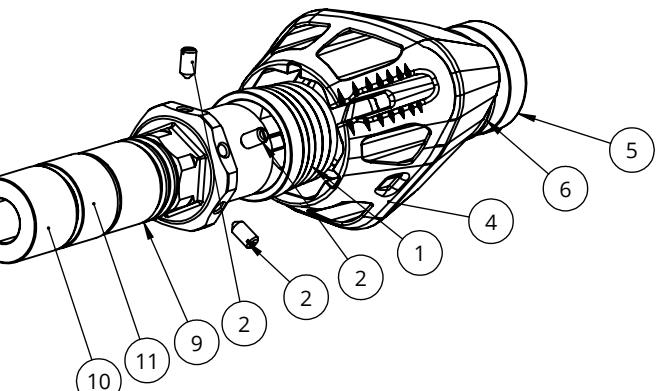


Fissare con frenafiletto.
Orientare il taglio come in figura, in questo modo il grano fungerà da indicatore dell'energia dissipata nell'impatto
Fasten the screws with threadlocker. Set the screws' slotted heads as shown in the figure.
The screw will work as indicator of the energy dissipated during the impact

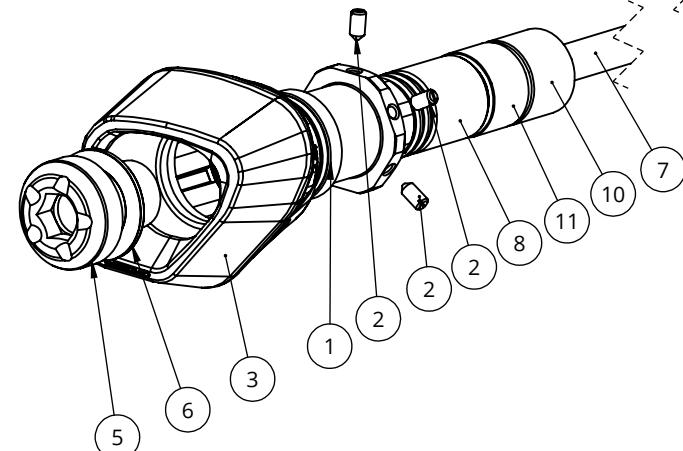

DIRECTION OF TRAVEL
DIREZIONE VEICOLO

DIRECTION OF TRAVEL
DIREZIONE VEICOLO

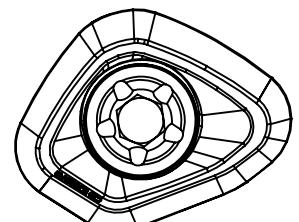

SEVENTYONE SRL
Zona Industriale 6g
38055 Grigno -TN- Italy
Tel: +39 0461 780184

e-mail riferimento:
info@evotech-rc.it

[DISEGNO PER SITO WEB](#)

Proprietà Seventyone. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato ne venire comunicato a terzi o riprodotto.
La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

DESCRIZIONE:
DEFA-043- Kit tamponi paratelaio ammortizzati

N° FOGLIO: Foglio WEB

DI: 2

COD. ASSIEME

DEFA-043

REVISIONE:

SCALA FOGLIO : 1:2 mm