



N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
2	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
3	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
4	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
5	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
6	RSZC-M20_Zn	Rosetta di sicurezza zigrinata M20	2
7	TPA-B-01	TPA-B-01 - Tampone	2
8	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M10x90p1.5_FeZn 8.8	VITE TCEI M10x90p1.5_FeZn 8.8	2
9	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	4
10	B_AL_d12.5_D19_L20	B_AL_d12.5_D19_L20 - Boccola Al	2

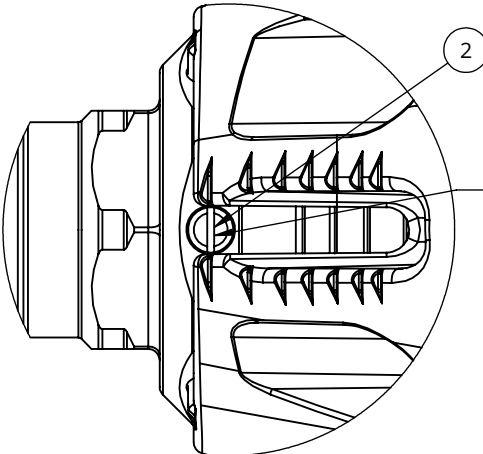


Fissare con frenafili.
Orientare il taglio come in figura, in questo modo il grano fungerà da indicatore dell'energia dissipata nell'impatto


Fasten the screws with threadlocker. Set the screws' slotted heads as shown in the figure.
The screw will work as indicator of the energy dissipated during the impact

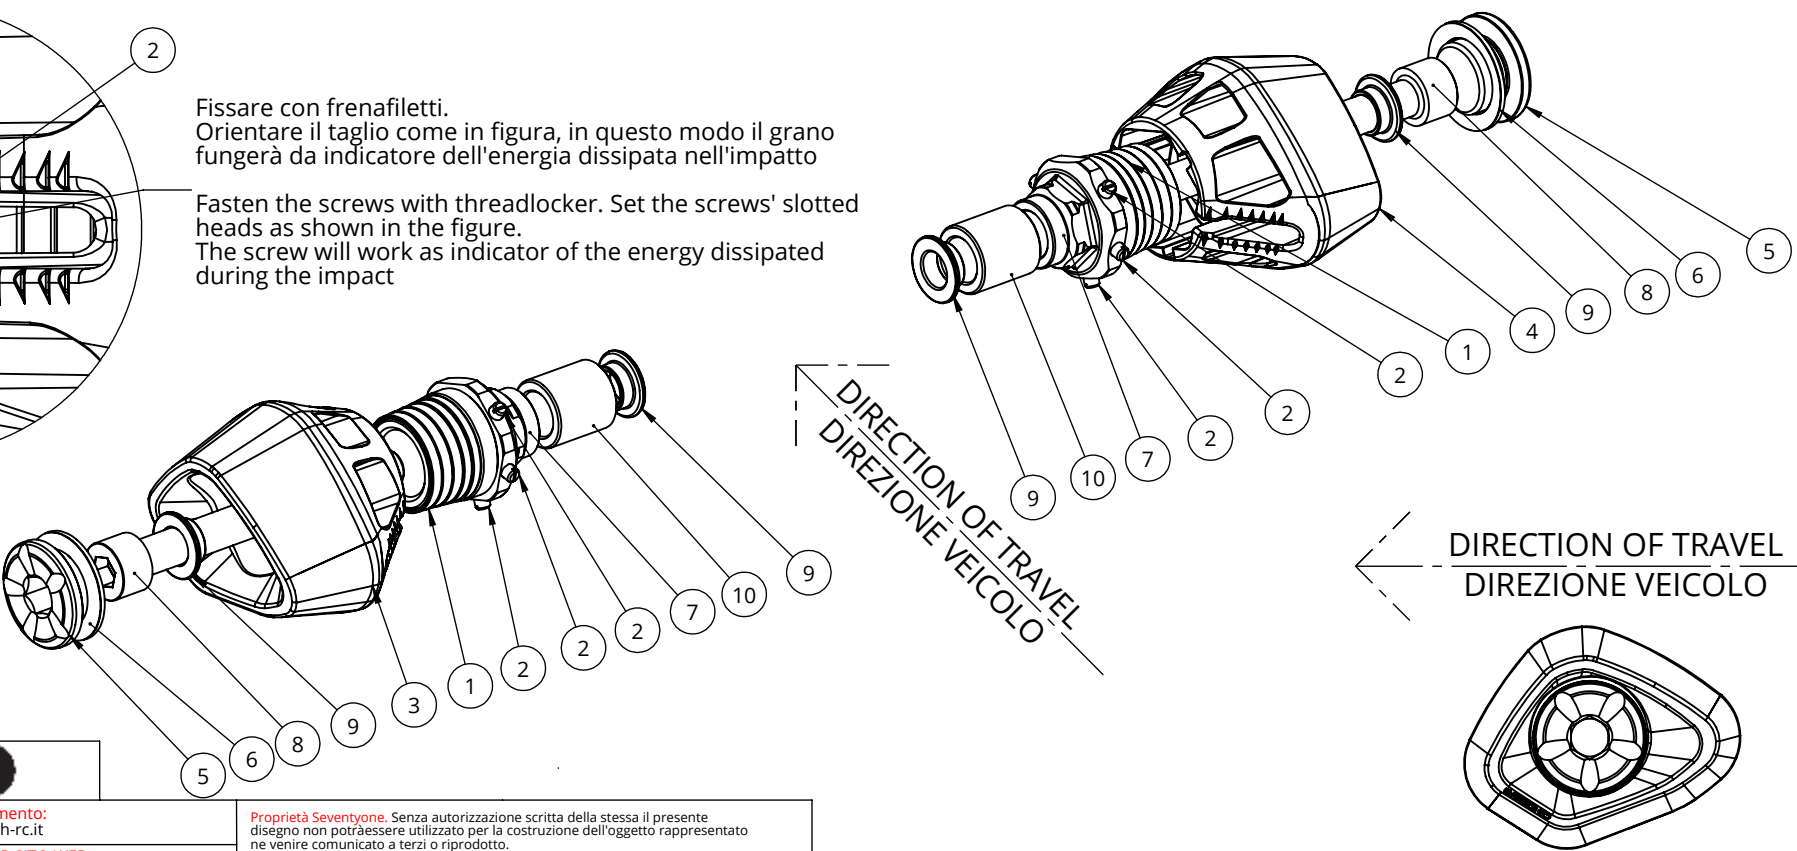

DIRECTION OF TRAVEL
DIREZIONE VEICOLO

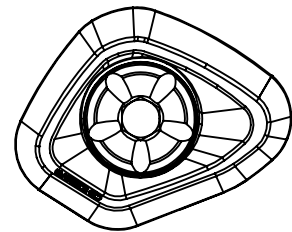

DIRECTION OF TRAVEL
DIREZIONE VEICOLO



SEVENTYONE SRL
Zona Industriale 6g
38055 Grigno -TN- Italy
Tel: +39 0461 780184

e-mail riferimento:
info@evotech-rc.it

DISEGNO PER SITO WEB

DESCRIZIONE:

N° FOGLIO: Foglio WEB **DI:** 2

COD.ASSIEME

REVISIONE: REV1

DEFA-044

DEFA-044 - Kit tamponi paratelaio ammortizzati

SCALA FOGLIO: 1:2 mm

È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.
It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.