


N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
2	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	2
3	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
4	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
5	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
6	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
7	RSZC-M20_Zn	Rossetta di sicurezza zigrinata M20	2
8	TPA-B-14	TPA-B-14 - Tampone	2
9	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M10x140p1.5_FeZn 8.8	VITE ISO 4762-M10x140p1.5_FeZn 8.8	2
10	B_AL_EV_d19.1-12_D24.8_L6	B_AL_EV_d19.1-12_D24.8_L6 - Boccola	2
11	B_AL_EV_d12_D19-23_L40	B_AL_EV_d12_D19-23_L40 - Boccola	2

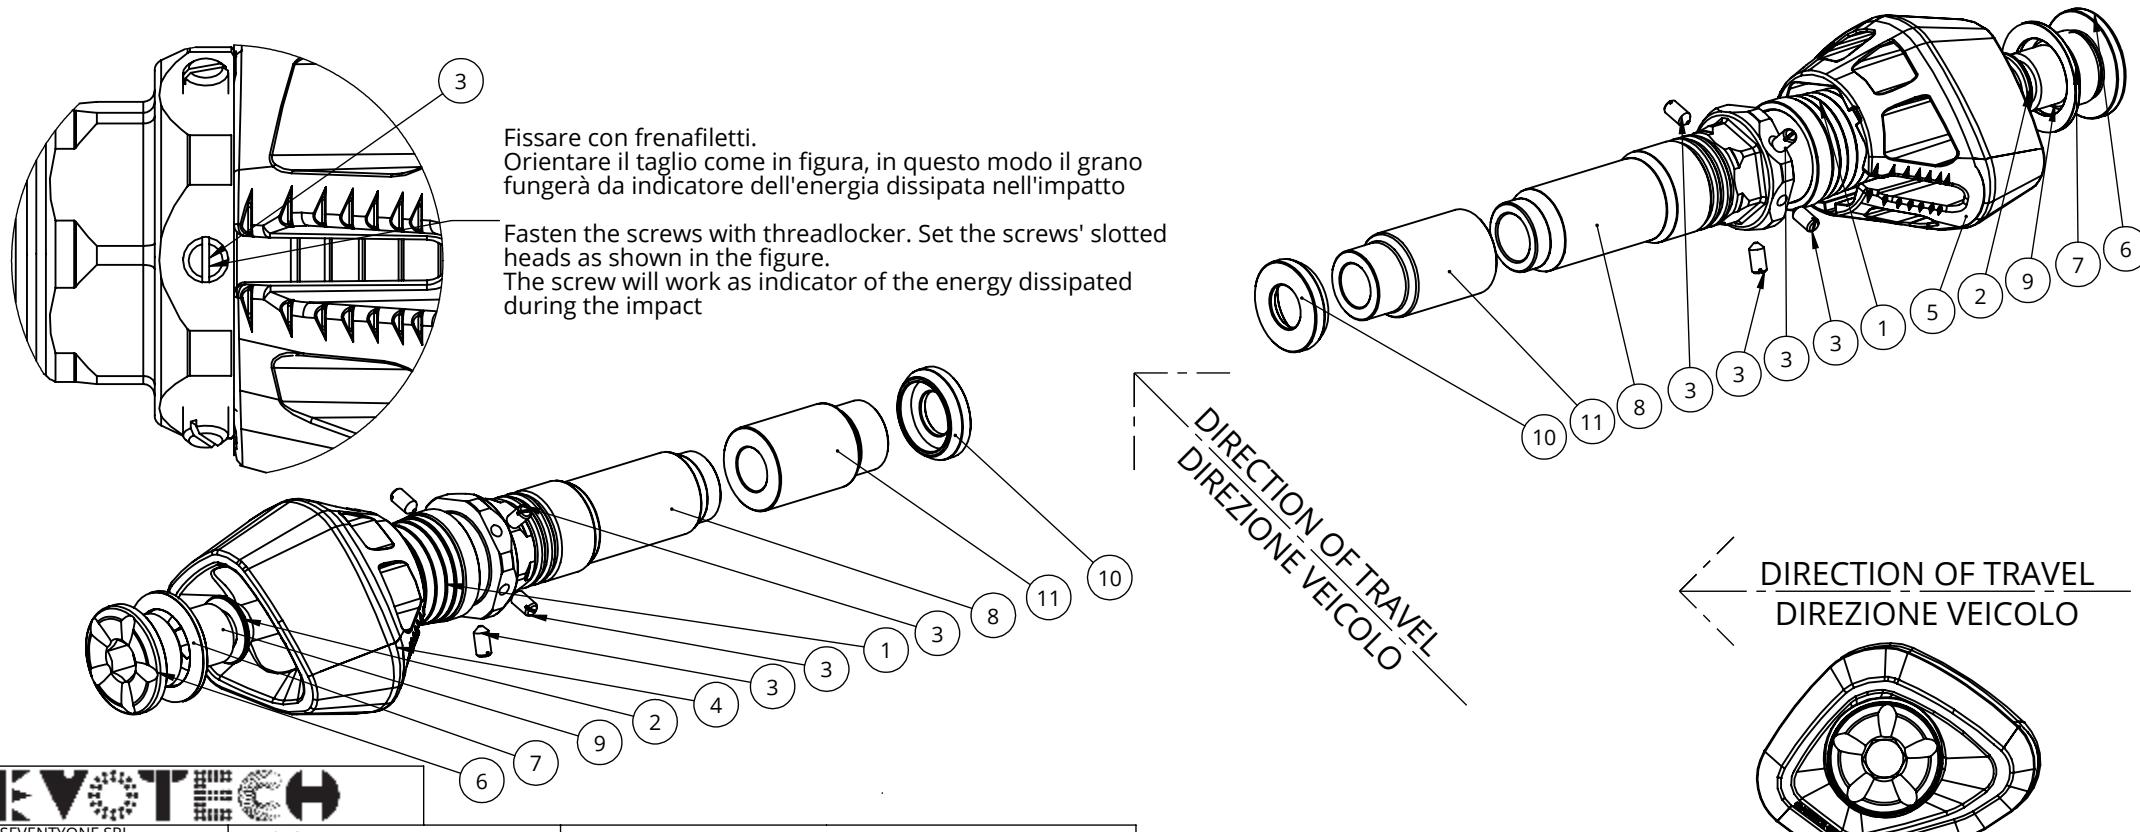

SEVENTYONE SRL
Zona Industriale 6g
38055 Grigno -TN- Italy
Tel: +39 0461 780184

e-mail riferimento:
info@evotech-rc.it

DISEGNO PER SITO WEB

DESCRIZIONE: N° FOGLIO: Foglio WEB DI: 2

DEFA-080 - Kit tamponi paratelaio ammortizzati

Proprietà Seventyone. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato ne venire comunicato a terzi o riprodotto.
La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

COD.ASSEMIE

REVISIONE:

DEFA-080

SCALA FOGLIO : 1:2 mm

È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.

It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.