


N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
2	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
3	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
4	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
5	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
6	RSZC-M20_Zn	Rosetta di sicurezza zigrinata M20	2
7	TPA-B-03	TPA-B-03 - Tampone	2
8	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M10x100p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M10x100 p1.25_FeZn8.8	1
9	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M10x95p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI-M10x95p1.25_FeZn 8.8	1
10	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	2
11	B_AL_EV_d12_D19-23_L20	B_AL_EV_d12_D19-23_L20 - Boccola	2

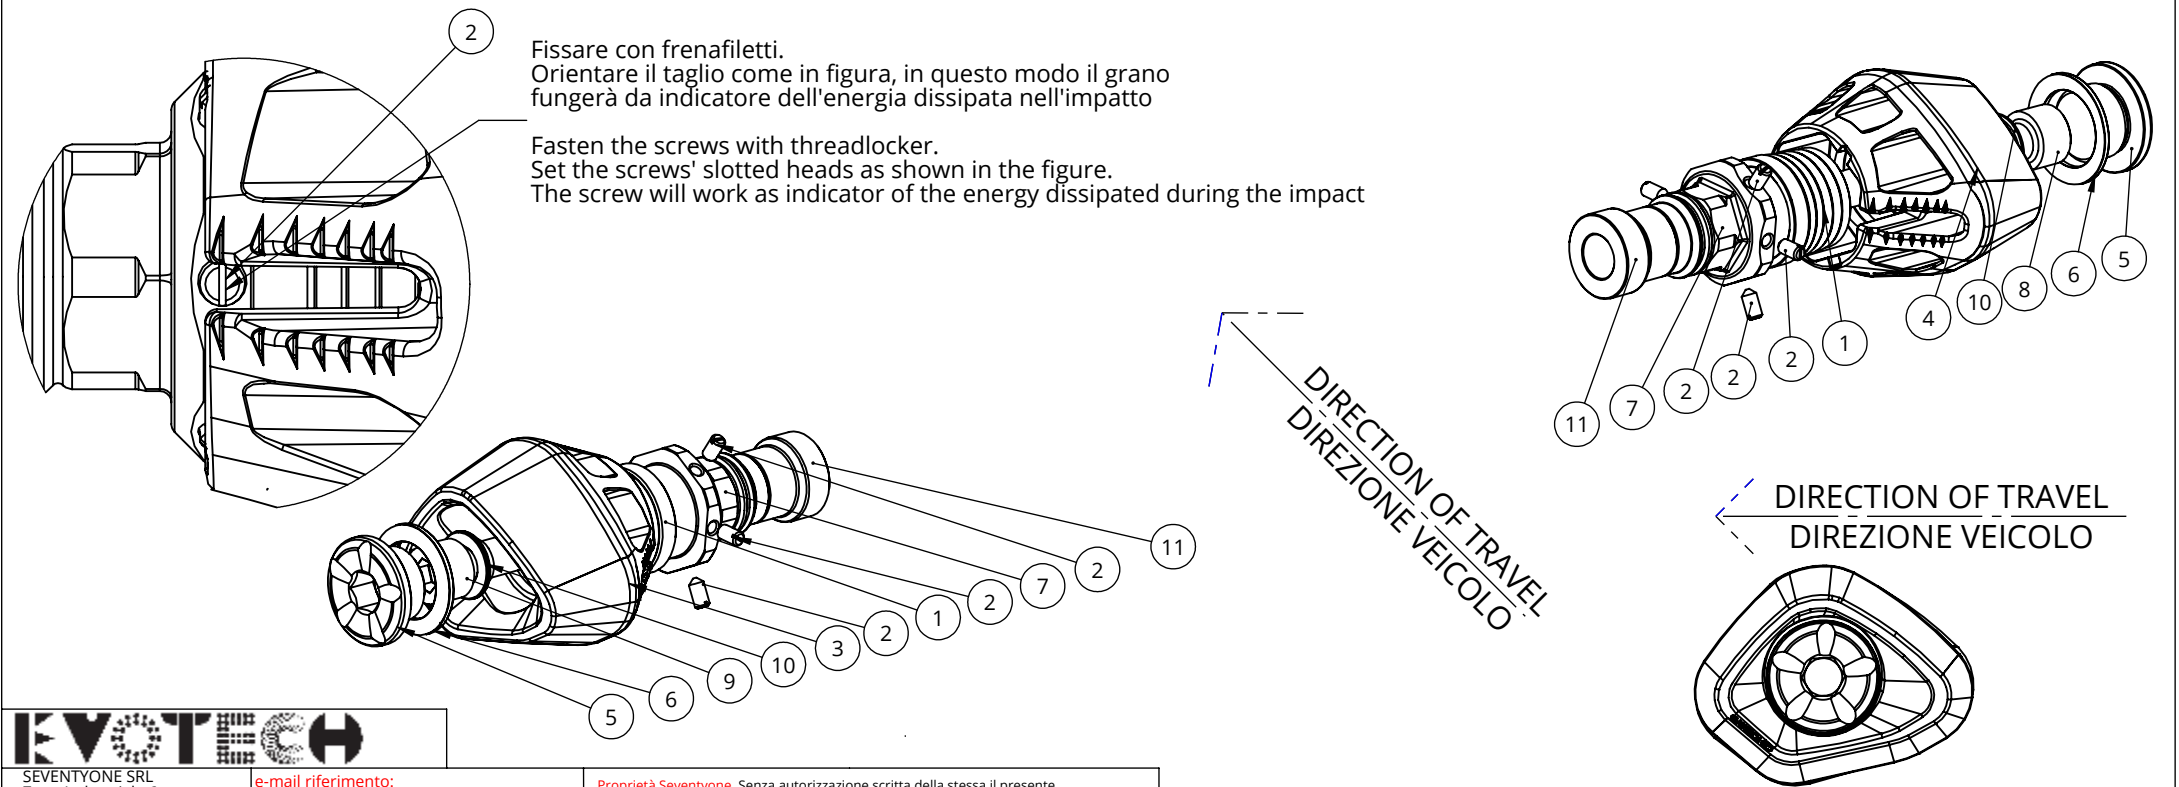

SEVENTYONE SRL
Zona Industriale 6g
38055 Grigno -TN- Italy
Tel: +39 0461 780184

e-mail riferimento:
info@evotech-rc.it

DISEGNO PER SITO WEB

Proprietà Seventyone. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto.
La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

COD.ASSEMBLE

DEFA-083

REVISIONE:

SCALA FOGLIO: 1:2 mm

DESCRIZIONE:

DEFA-083 - Kit tamponi paratelaio ammortizzati

N° FOGLIO:

Foglio WEB

DI:

2

È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.
It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.