

ISTRUZIONI SMONTAGGIO
+ MONTAGGIO PORTATARGA
Yamaha Ténéré






Aprire sella e rimuoverla.







Rimuovere soltanto se vengono riutilizzate le frecce originali.

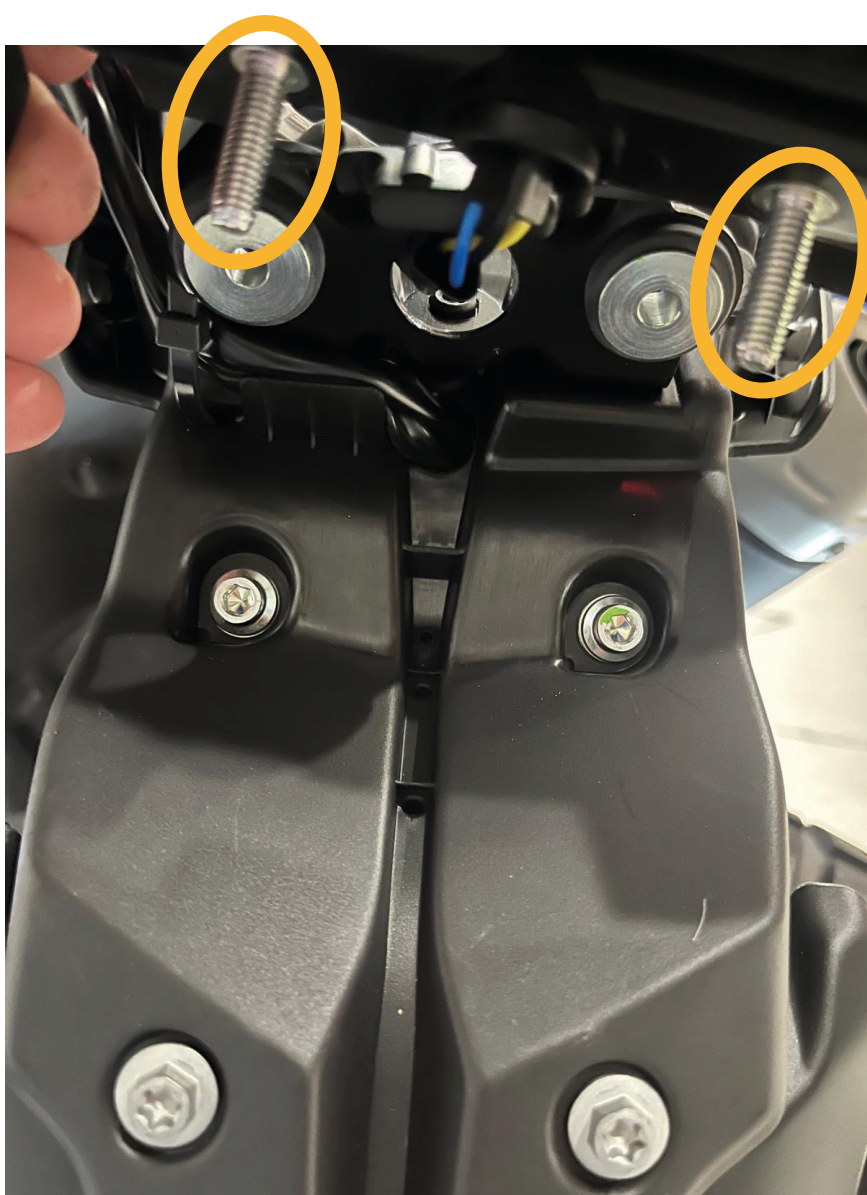

Rimuovere il faro con la staffa originale. Il tutto andrà poi rimontato sulla moto.






Con questa configurazione si inizia il montaggio del portatarga Evotech.



Pre assemblare il portatarga Evotech con i dispositivi luce targa e frecce. Usare le viti m6 originali per il fissaggio della staffa Evotech al sottocoda.



Il faro originale ed i collegamenti elettrici vanno montati prima del portatarga. Consigliamo di appoggiare il faro e rimontare i fianchetti carene laterali.

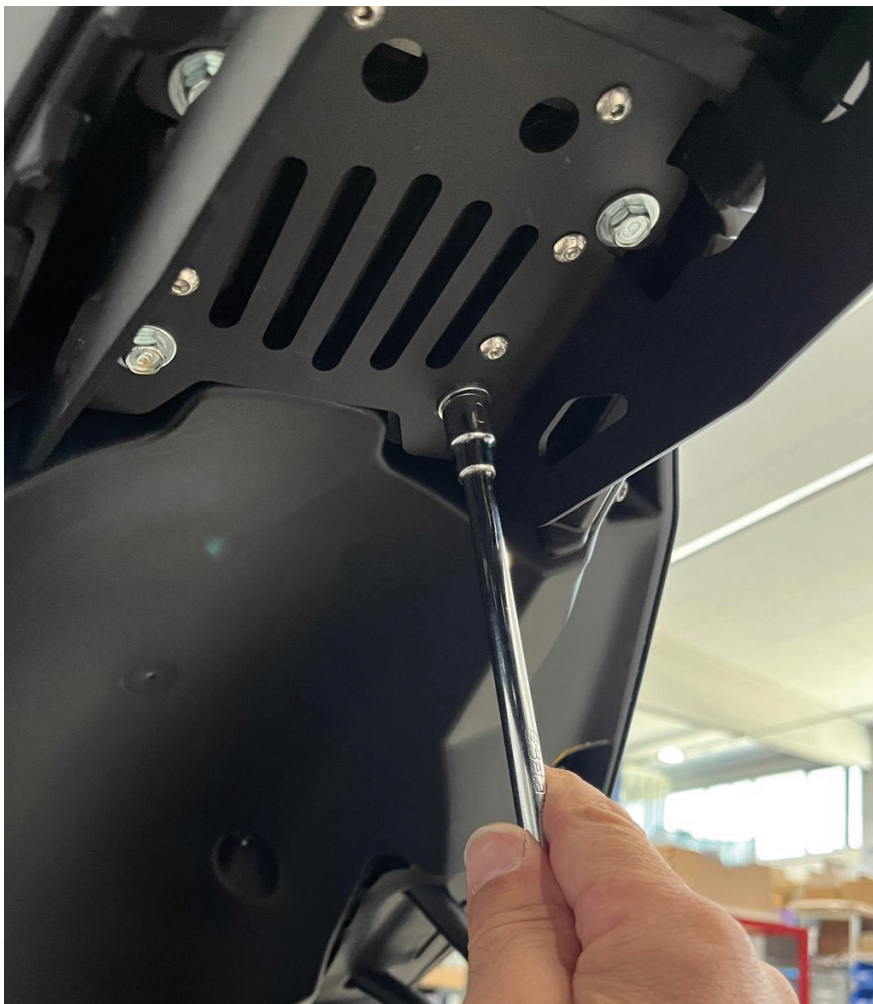

Posizione profilo gomma kit Evotech

