

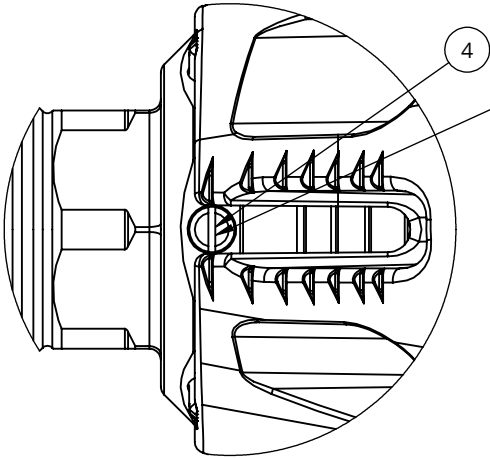


N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-B-06	TPA-B-06 - Tampone	2
2	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
3	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x100p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M12x100p1.25_FeZn 8.8	2
4	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
5	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
6	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
7	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
8	RSZC-M20_Zn	Rosetta di sicurezza zigrinata M20	2
9	B_AL_EV_d19.1-12_D24.8_L6	B_AL_EV_d19.1-12_D24.8_L6 - Boccola	2

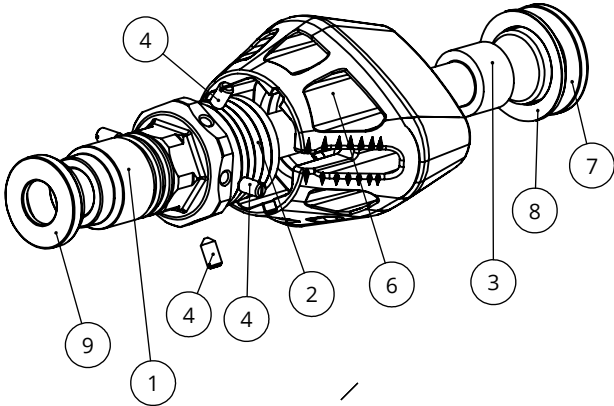


Fissare con frenafili.
Orientare il taglio come in figura, in questo modo il grano
fungerà da indicatore dell'energia dissipata nell'impatto

Fasten the screws with threadlocker. Set the screws' slotted
heads as shown in the figure.
The screw will work as indicator of the energy dissipated
during the impact

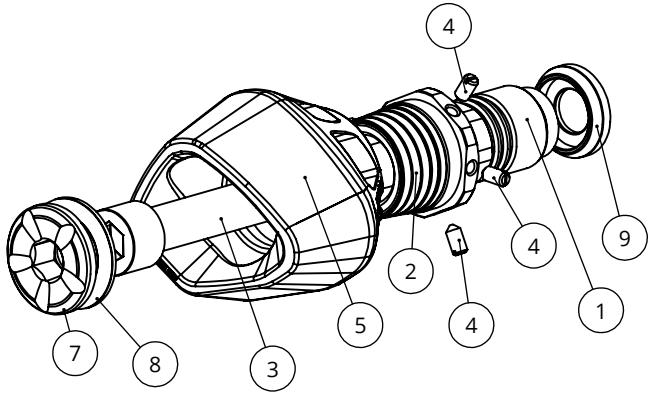

DIRECTION OF TRAVEL
DIREZIONE VEICOLO

DIRECTION OF TRAVEL
DIREZIONE VEICOLO

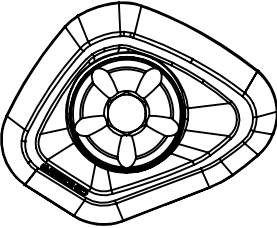

SEVENTYONE SRL Zona Industriale 6g 38055 Grigno -TN- Italy Tel: +39 0461 780184		e-mail riferimento: info@evotech-rc.it		Proprietà Seventyone. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.	
DESCRIZIONE:		N° FOGLIO: Foglio WEB		COD. ASSIEME	
DEFA-086 - Kit tamponi paratelaio ammortizzati		DI: 2		REVISIONE:	
		DEFA-086		SCALA FOGLIO: 1:2 mm	

È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.
It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.